

TERMINAL-ZUSATZEINSTELLUNGEN

+++ VERIFONE / HYPERCOM +++

+++ ARTEMA HYBRID +++

VERSION 1.06



Die folgende Anleitung beschreibt die benötigten Zusatzeinstellungen am Basisterminal ARTEMA HYBRID für den Betrieb mit

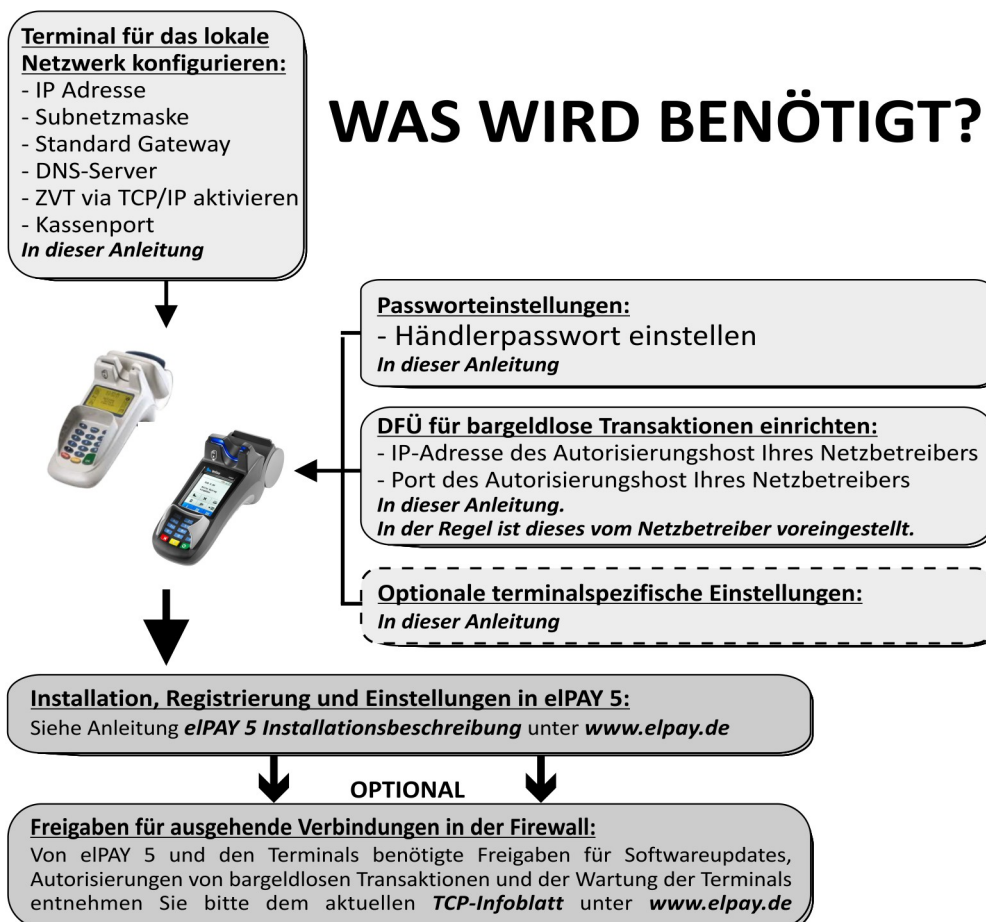


.....einfach gut bargeldlos kassieren

INHALTSVERZEICHNIS



KONFIGURATION

WAS WIRD BENÖTIGT?.....	Seite 2
BEDIENUNG DES ARTEMA HYBRID.....	Seite 3
BENÖTIGTE EINSTELLUNGEN AM BASISTERMINAL:	
HÄNDLERPASSWORT EINSTELLEN.....	Seite 3
IP-KONFIGURATION / KASSENPROTOKOLL ZVT.....	Seite 3
OPTIONAL: ERMÄCHTIGUNGSTEXT.....	Seite 4



BEDIENUNG DES ARTEMA HYBRID

Die grundsätzliche Bedienung des Artema Hybrid erfolgt über die Menütaste sowie über die Tastatur. Um in das Hauptmenü zu gelangen, drücken Sie bitte die **Menü-Taste**

Mit den **Tasten**  und  bewegen Sie den Auswahlbalken in den Untermenüs auf und ab.

Mit der **Best-Taste (grün)** bestätigen Sie die gesetzte Auswahl.

Über die Abbr-Taste (rot) verlassen Sie die einzelnen Menüs und gelangen wieder zurück in den Grundmodus.

HÄNDLERPASSWORT EINSTELLEN

Mit dieser Funktion stellen Sie das Händlerpasswort des Artema Hybrid ein.

01. Drücken Sie die **Menü-Taste**
02. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum Menüpunkt **Verwaltung** und bestätigen Sie die Auswahl mit **Best**
03. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum Menüpunkt **Service** und bestätigen Sie die Auswahl mit **Best**
04. Geben Sie das Servicemenü-Passwort ein und bestätigen Sie die Auswahl mit **Best**
05. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum Menüpunkt **Service-Funktionen** und bestätigen Sie die Auswahl mit **Best**
06. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum Menüpunkt **Händler-Passwort** und bestätigen Sie die Auswahl mit **Best**
07. Geben Sie das Händler-Passwort **111111** ein und bestätigen Sie die Auswahl mit **Best**
08. Wiederholen Sie die Eingabe **111111** und bestätigen die Eingabe erneut mit **Best**

Die Einstellung ist damit gesetzt und die Anzeige des Terminals springt zurück in das Hauptmenü.

IP-KONFIGURATION / KASSENPROTOKOLL ZVT

Mit diesen Schritten wird das Basisterminal in Ihr Netzwerk eingebunden. Sie benötigen eine freie IP-Adresse Ihres Netzwerkes für das Basisterminal, die Daten Ihrer Subnetzmaske, des Standard-Gateways und des DNS-Servers.

01. Drücken Sie die **Menü-Taste**
02. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum Menüpunkt **Verwaltung** und bestätigen Sie die Auswahl mit **Best**
03. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum Menüpunkt **Service** und bestätigen Sie die Auswahl mit **Best**
04. Geben Sie das Servicemenü-Passwort ein und bestätigen Sie die Auswahl mit **Best**
05. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum Menüpunkt **Service-Funktionen** und bestätigen Sie die Auswahl mit **Best**
06. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum Menüpunkt **LAN-Parameter** und bestätigen Sie die Auswahl mit **Best**
Diese Einstellung kann, je nach verwendetem Softwarestand des Terminals, auch unter **DFÜ-Daten** zu finden sein.
07. Wählen Sie den Menüpunkt DHCP und bestätigen Sie die Auswahl mit **Best**
08. Wählen Sie Nein und bestätigen Sie die Auswahl mit **Best**
09. Navigieren Sie zu dem Menüpunkt **IP-Adresse** und bestätigen Sie die Auswahl mit **Best**
10. Geben Sie eine freie IP-Adresse für das Terminal ein und bestätigen Sie die Auswahl mit **Best**
11. Navigieren Sie zu dem Menüpunkt **Subnetzmaske** und bestätigen Sie die Auswahl mit **Best**
12. Geben Sie die Subnetmaske ein und bestätigen Sie die Auswahl mit **Best**
13. Navigieren Sie zu dem Menüpunkt **IP-Adresse Gateway 1** und bestätigen Sie die Auswahl mit **Best**
14. Geben Sie die IP-Adresse Ihres Gateway ein und bestätigen Sie die Auswahl mit **Best**
13. Navigieren Sie zu dem Menüpunkt **IP-Adresse DNS 1** und bestätigen Sie die Auswahl mit **Best**
14. Geben Sie die IP-Adresse Ihres DNS-Servers ein und bestätigen Sie die Auswahl mit **Best**
15. Drücken Sie jetzt einmal die **Abbr-Taste**. Es erscheint die Anzeige **IP-Adresse testen**. Drücken Sie dafür bitte **Best**
16. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten des Terminals auf den Menüpunkt **Kassenprotokoll** und bestätigen Sie die Auswahl mit **Best**
17. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten des Terminals auf den Menüpunkt **ZVT** und bestätigen Sie die Auswahl mit **Best**
18. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten des Terminals auf den Menüpunkt **TCP/IP** und bestätigen Sie die Auswahl mit **Best**
19. Geben Sie über die Tastatur des Terminals den Port **22000** ein und bestätigen Sie die Auswahl mit **Best**
20. Drücken Sie jetzt 5x die **Abbr-Taste** um das Hauptmenü des Terminals zu verlassen

OPTIONAL: ERMÄCHTIGUNGSTEXT (Nur Netzbetreiber a/c Rechenzentrum GmbH)

Mit diesen Schritten wird der Ermächtigungstext bei Lastschriftzahlungen für das Basisterminal deaktiviert.

01. Drücken Sie die **Menü-Taste**
02. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum Menüpunkt **Verwaltung** und bestätigen Sie die Auswahl mit **Best**
03. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum Menüpunkt **Händler** und bestätigen Sie die Auswahl mit **Best**
04. Geben Sie das Service-Passwort ein und bestätigen Sie die Auswahl mit **Best**
05. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum Menüpunkt **Kartendaten** und bestätigen Sie die Auswahl mit **Best**
06. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum Menüpunkt **gc-Daten** und bestätigen Sie die Auswahl mit **Best**
07. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum Menüpunkt **Ermächtigungstext** und bestätigen Sie die Auswahl mit **Best**
08. Wählen Sie **Ja** und bestätigen Sie die Auswahl mit **Best**
09. Verlassen Sie das Menü durch mehrmaliges drücken der **Abbr-Taste**

Nachdem alle Einstellungen vorgenommen worden sind, trennen Sie das ARTEMA HYBRID bitte einmal kurz vom Strom und lassen es dann mit den veränderten Einstellungen wieder neu starten.
