

TERMINAL-ZUSATZEINSTELLUNGEN

+++ INGENICO i5100 +++

+++ INGENICO i5310 +++

+++ INGENICO i7810 +++

VERSION 1.07

Die folgende Anleitung beschreibt die benötigten Zusatzeinstellungen an den Basisterminals

INGENICO i5100

INGENICO i5310

INGENICO i7810

für den Betrieb mit



WICHTIG BEVOR SIE BEGINNEN:

Stellen Sie sicher, dass Sie die benötigten TCP/IP-Freigaben des Autorisierungs-Hosts Ihres Netzbetreibers vorliegen haben. Diese Einstellungen sind wichtig für die Kommunikation zum jeweiligen Netzbetreiber und werden im Punkt *Autorisierungs-Einstellungen* benötigt.

Sollten Sie diese Daten nicht vorliegen haben, nehmen Sie bitte erst Kontakt zu Ihrem Netzbetreiber auf.

INHALTSVERZEICHNIS

KONFIGURATION

WAS WIRD BENÖTIGT?.....Seite 3

BEDIENUNG DER BASIS TERMINALS.....Seite 3


BENÖTIGTE EINSTELLUNGEN AM BASIS TERMINAL:

KOMMUNIKATION ÜBER DIE KASSE DEAKTIVIEREN.....Seite 4

ZVT700 AKTIVIEREN.....Seite 4

LÄNGENFELD DEAKTIVIEREN.....Seite 4

AUTORISIERUNG.....Seite 4

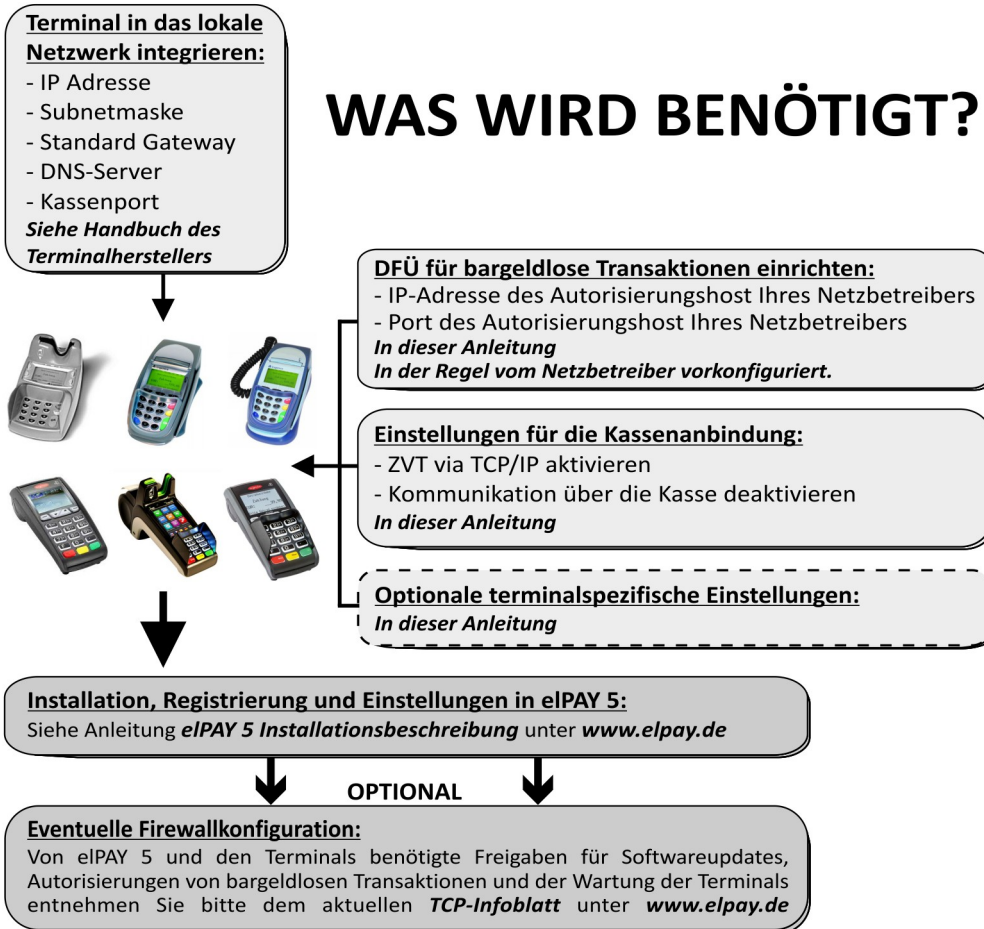

BEDIENUNG DER TERMINALS

Die grundsätzliche Bedienung der Terminals erfolgt über die Funktionstasten sowie über die Tastatur.

Um die Funktionscode-Eingabe in oder das Hauptmenü zu gelangen, drücken Sie bitte:


Für das Hauptmenü 1x 

bzw.

Für die Funktionscode-Eingabe 2x 

Mit den Tasten  

bewegen Sie den Auswahlbalken in den Untermenüs.


Über die  (rot) verlassen Sie die einzelnen Menüs und gelangen zurück in den Grundmodus.

Funktionen der Tastatur

Die Pfeiltasten bieten die Möglichkeit sich innerhalb der Menüs auf- und ab zu bewegen und damit die einzelnen Menüpunkte anzusprechen.

Die Menüaste öffnet die Menüauswahl. Außerdem kann eine im Display angezeigte Auswahl bestätigt werden.

Bestätigung einer im Display angezeigten Auswahl

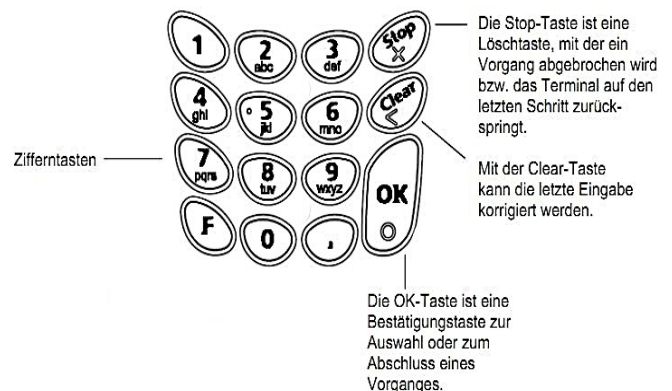

KOMMUNIKATION ÜBER DIE KASSE DEAKTIVIEREN

Die Funktion kontrolliert, ob die Kommunikation zum Netzbetreiber über die Kasse oder direkt durchgeführt wird.

Rufen Sie die Funktionscode-Eingabe auf indem Sie 2x  drücken

01. Tragen Sie über die Tastatur des Terminals die Ziffernfolge **514** ein und bestätigen die Auswahl mit **OK**
02. Geben Sie das Techniker-Passwort ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **OK**

ACHTUNG:

Das Techniker-Passwort wird zu Ihrer Sicherheit täglich von Ingenico neu generiert.

Um es zu erhalten, setzen Sie sich bitte mit unserem Support in Verbindung.

03. Navigieren Sie zu dem Menüpunkt **Komm. über Kasse** und bestätigen die Auswahl mit **OK**
04. Bewegen Sie den Balken auf **Aus** und bestätigen die Auswahl mit **OK**

Sollten Sie die Einstellung geändert haben, startet das Terminal jetzt neu mit den geänderten Einstellungen.

ZVT700 AKTIVIEREN

Diese Funktion aktiviert die für eIPAY 5 notwendige Schnittstelle. Die Funktion ist aktiviert, wenn der Stern vor dem Text erscheint.

Rufen Sie die Funktionscode-Eingabe auf indem Sie 2x  drücken

01. Tragen Sie über die Tastatur des Terminals die Ziffernfolge **513** ein und bestätigen die Auswahl mit **OK**
02. Geben Sie das **Techniker-Passwort** ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **OK**

ACHTUNG:

Das Techniker-Passwort wird zu Ihrer Sicherheit täglich von Ingenico neu generiert.

Um es zu erhalten, setzen Sie sich bitte mit unserem Support in Verbindung.

03. Navigieren Sie zu dem Menüpunkt **ZVT700** und bestätigen die Auswahl mit **OK**
04. Bestätigen Sie die Frage „**Betriebsart wechseln?**“ mit **OK**

LÄNGENFELD DEAKTIVIEREN

Diese Funktion kontrolliert das für die Kommunikation notwendige Längenbyte.

Die Funktion ist aktiviert, wenn der Stern vor dem Text erscheint

Rufen Sie die Funktionscode-Eingabe auf indem Sie 2x  drücken

01. Tippen Sie über die Tastatur des Terminals die Ziffernfolge **54** ein und bestätigen die Auswahl mit **OK**
02. Geben Sie das Händler-Passwort **12345** ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **OK**
03. Navigieren Sie zu dem Menüpunkt **Allg. Parameter** und bestätigen die Auswahl mit **OK**
04. Navigieren Sie zu dem Menüpunkt **TCP Längenfeld** und bestätigen die Auswahl mit **OK**
05. Bewegen Sie den Balken auf **Nein** und bestätigen die Auswahl mit **OK**
Wenn Sie die Einstellung verändert haben erscheint jetzt für einen Moment der Hinweis „**Neue Auswahl: Nein**“
06. Wenn die Anzeige wieder das Auswahlménü anzeigt, drücken Sie bitte einmal die **STOP-Taste**
Die Abfrage **Parameter speichern** dann bitte mit **OK** bestätigen
07. Über die **STOP-Taste** gelangen Sie wieder in den Grundmodus

AUTORISIERUNG

Mit dieser Funktion werden die Einwahldaten konfiguriert.

Die einzugebenden IP-Adressen und Ports erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Bei der Host-Adressen / Port-Eingabe ist eine direkte Zahleneingabe erst möglich, wenn Sie die entsprechende Ziffern-Taste mehrfach drücken, vergleichbar mit der Text-Eingabe bei einem mobilen Telefon.

Beispiel: Um die Zahl 2 zu erhalten, müssen Sie die Taste 2 viermal drücken.

Rufen Sie die Funktionscode-Eingabe auf indem Sie 2x  drücken

01. Tippen Sie über die Tastatur des Terminals die Ziffernfolge **54** ein und bestätigen die Auswahl mit **OK**
02. Geben Sie das Händler-Passwort **12345** ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **OK**
03. Navigieren Sie zu dem Menüpunkt **Autorisierung** und bestätigen die Auswahl mit **OK**
04. Navigieren Sie zu dem Menüpunkt **SSL** und bestätigen die Auswahl mit **OK**
05. Bewegen Sie den Balken auf **Host** und bestätigen die Auswahl mit **OK**
Tragen Sie über die Tastatur des Terminals die IP-Adresse des Autorisierungs-Hosts Ihres Netzbetreibers ein. Eventuell schon vorhandene Werte oder Fehleingaben können mit der **Clear-Taste** gelöscht werden
Bestätigen Ihre Eingabe mit **OK**
07. Bewegen Sie jetzt den Balken auf **TCP-Port** und bestätigen die Auswahl mit **OK**
08. Tragen Sie über die Tastatur des Terminals den TCP-Port des Autorisierungs-Hosts Ihres Netzbetreibers ein
Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **OK**
09. Drücken Sie nicht zu schnell! zweimal hintereinander die **STOP-Taste**
Die Abfrage „**Parameter speichern**“ mit **OK** bestätigen
10. Drücken Sie einmal die **STOP-Taste**. Das Terminal startet daraufhin neu und ist bereit für den Betrieb mit eIPAY 5.